

Instructions de montage

J600

système intégré



MONTAGE
AVEC DES VIS




UTILISATION
DE GANTS



MARTEAU
EN NYLON



FIXATION AU
MUR


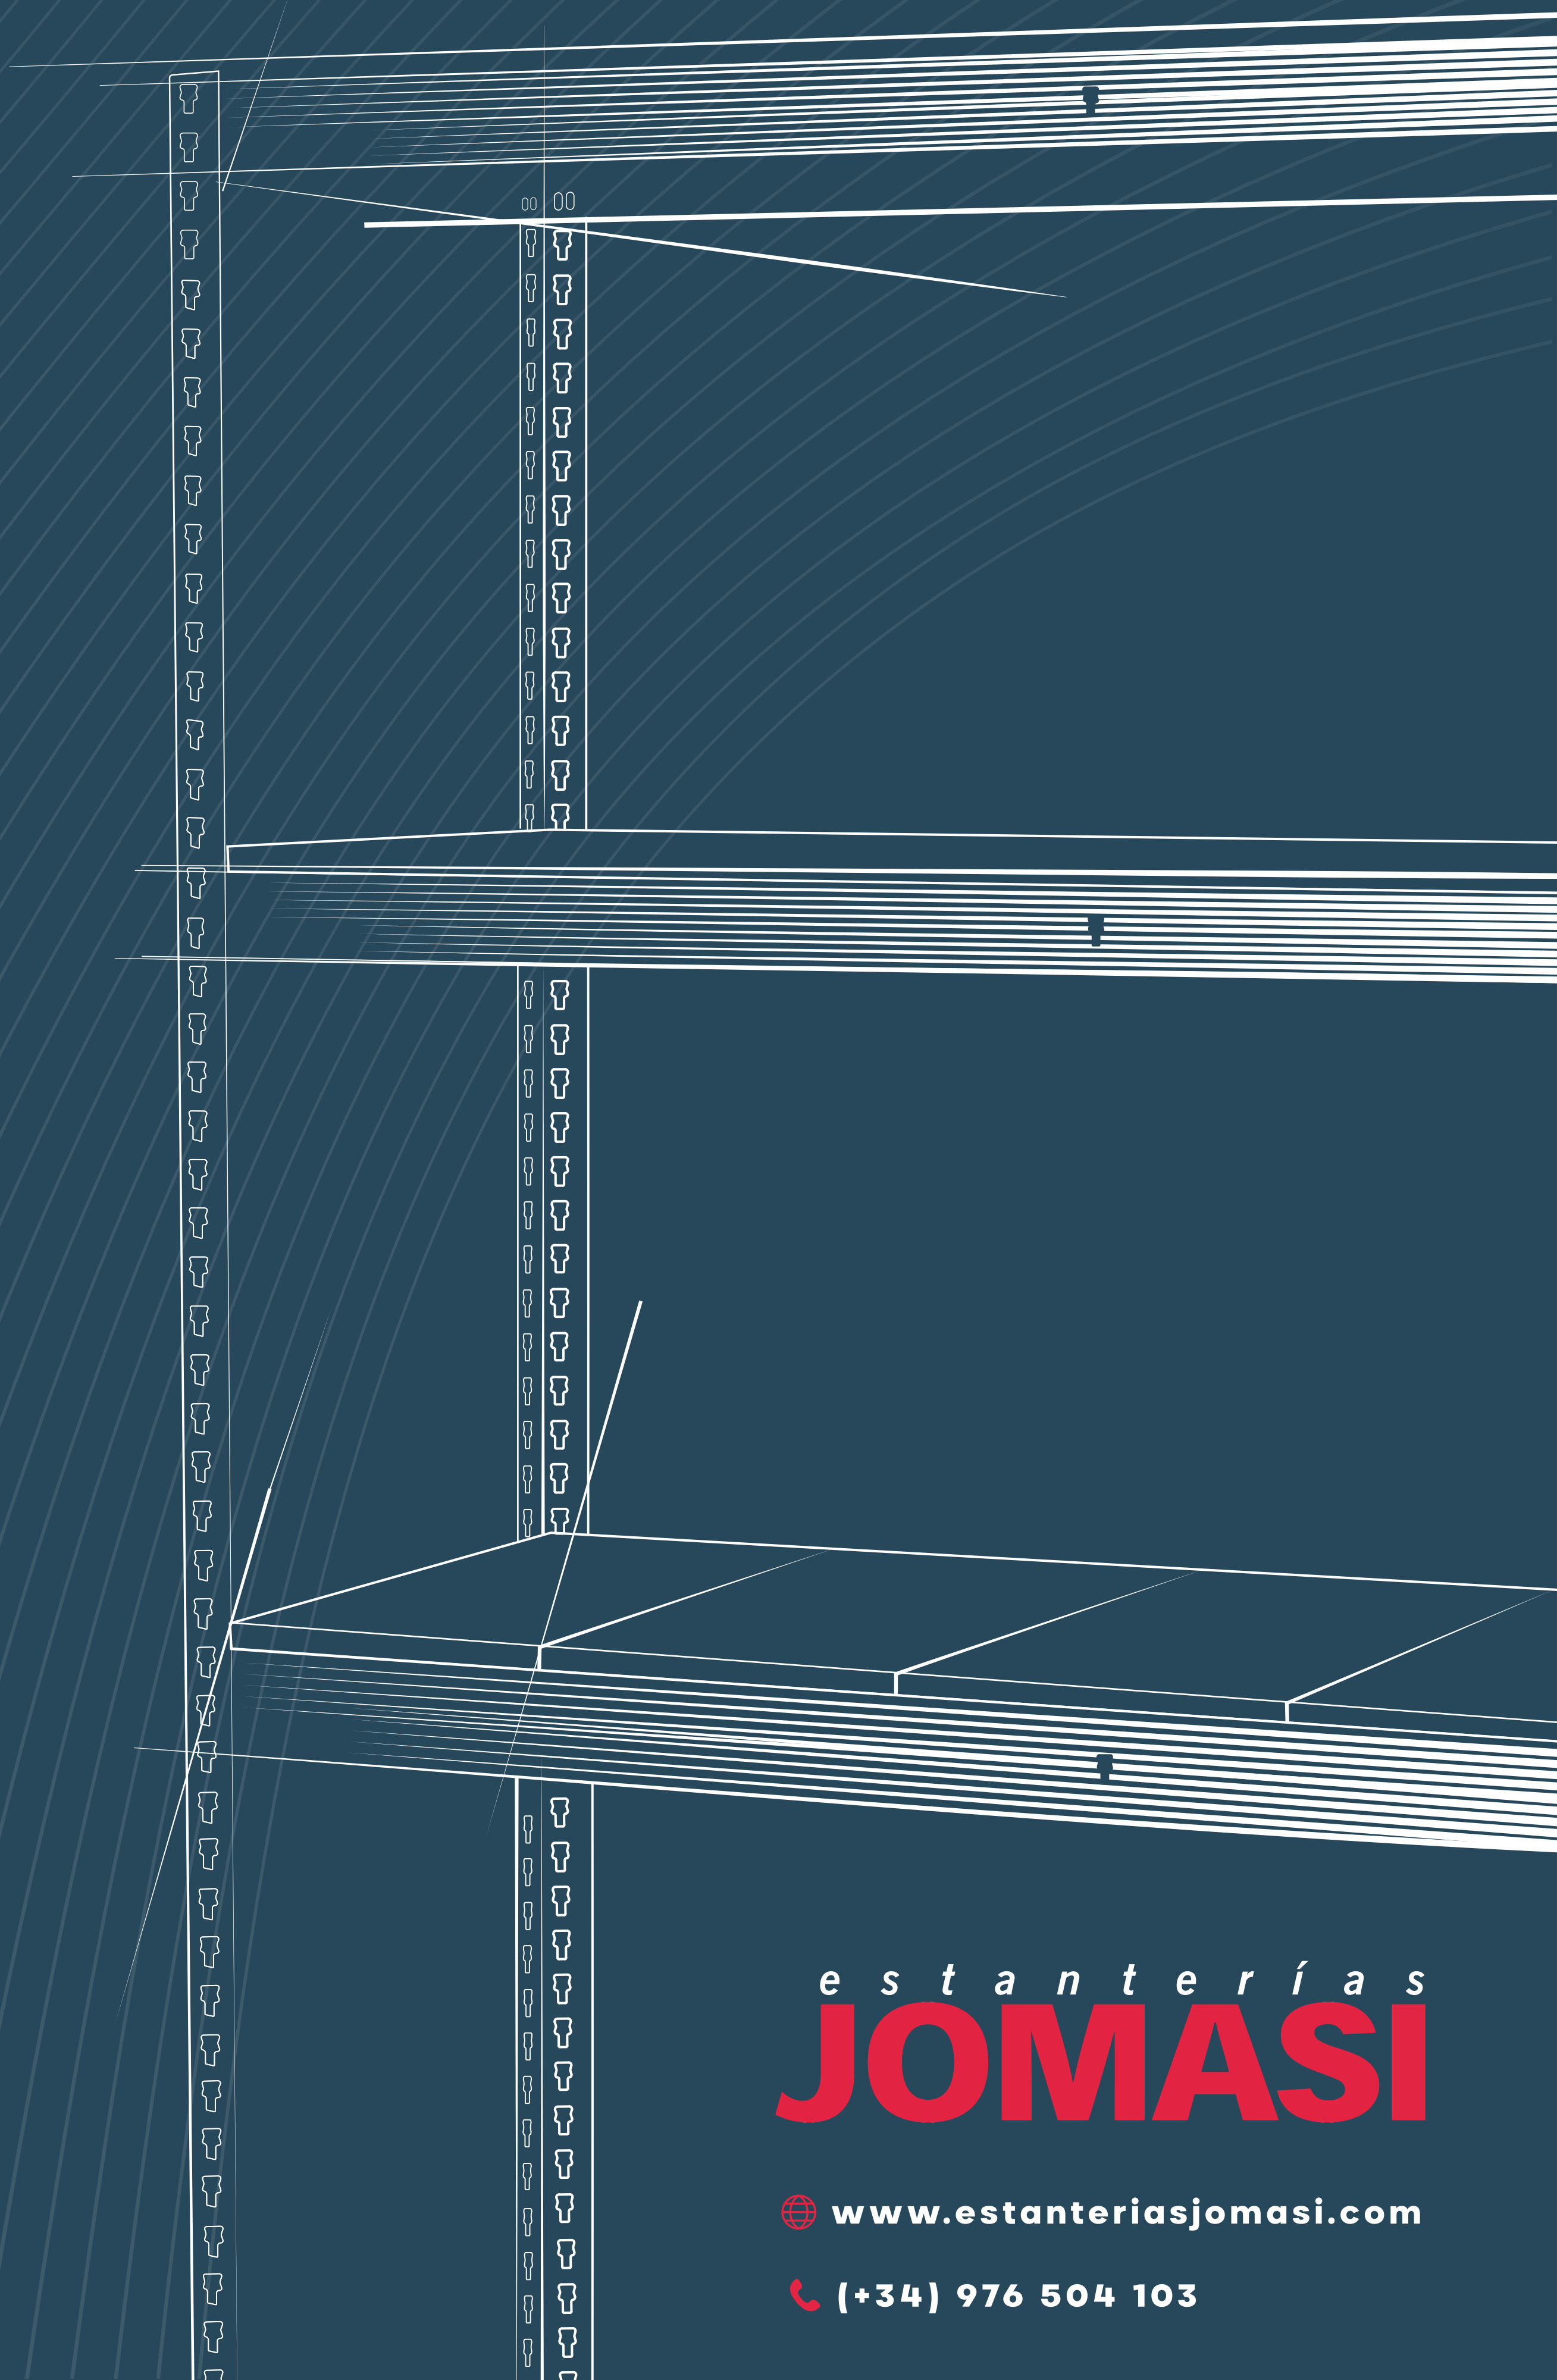


e s t a n t e r í a s
JOMASI

 www.esteriasjomasi.com

 (+34) 976 504 103

1.

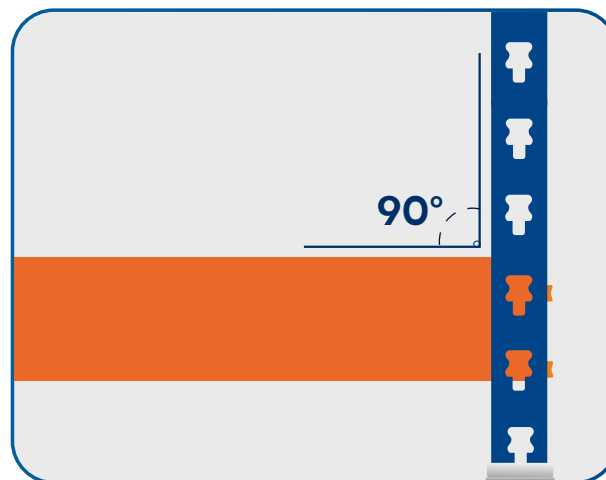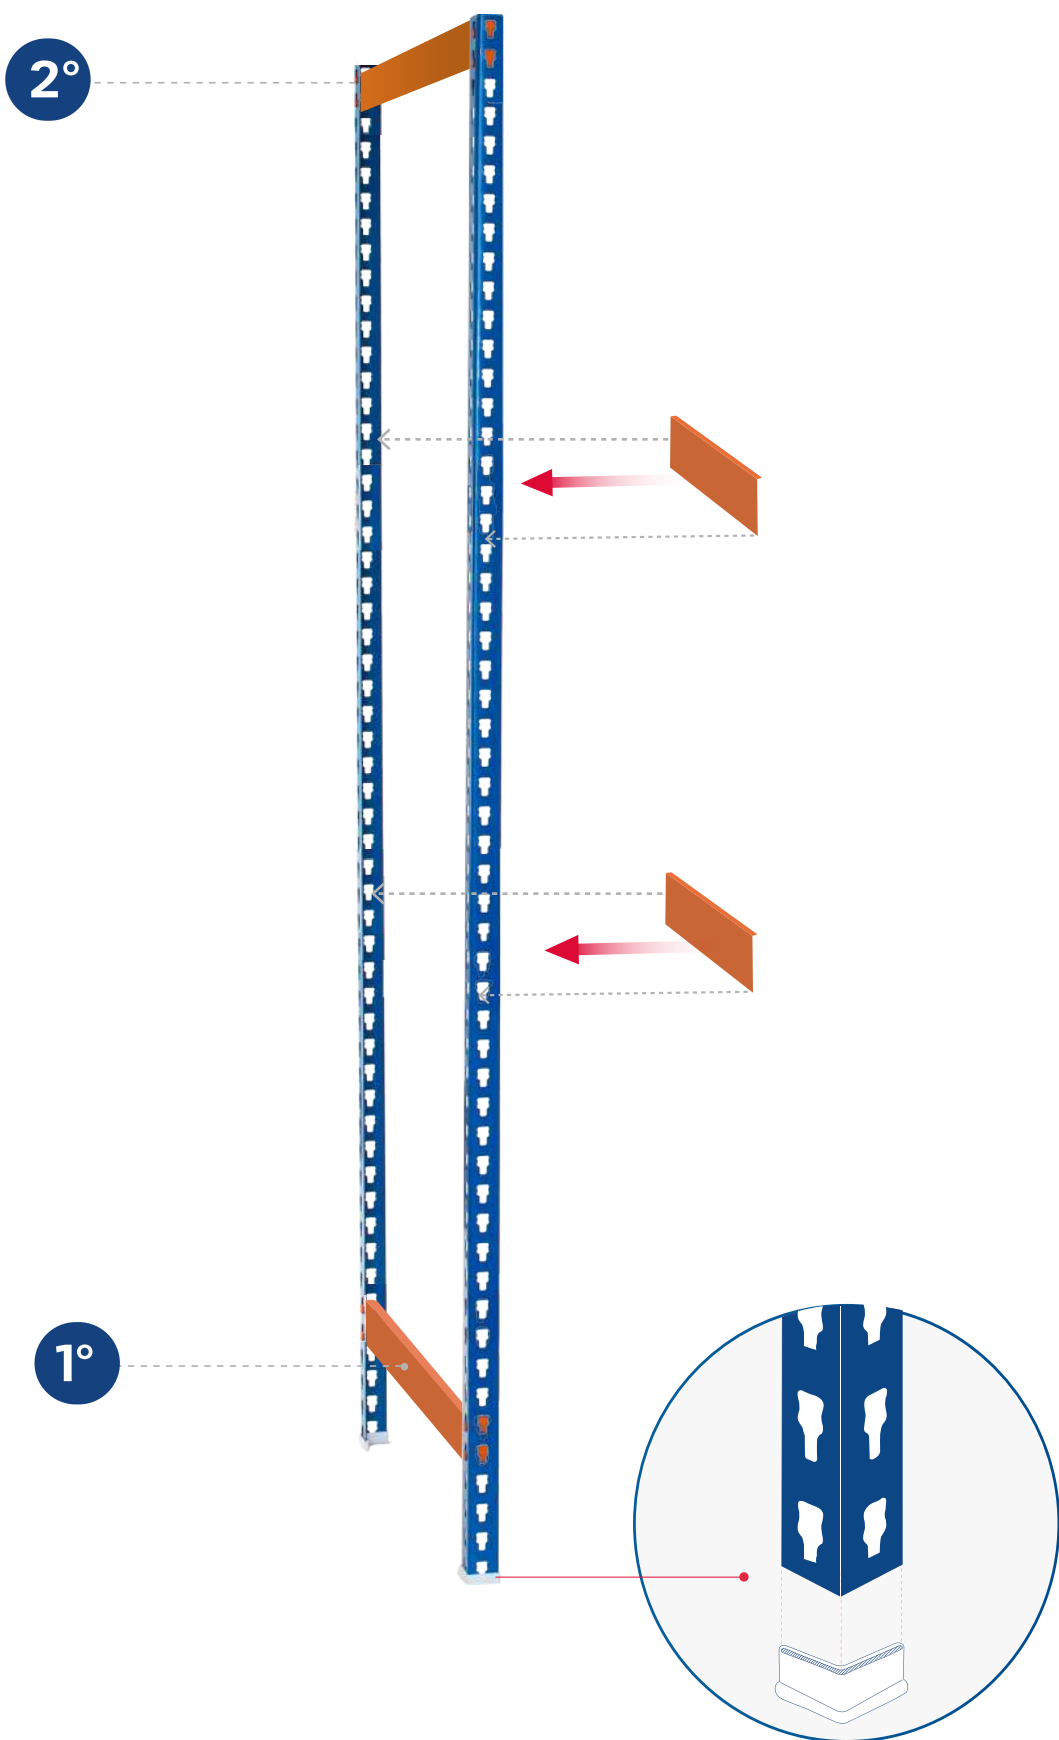


• Le lisse doit être à 90° par rapport au profil.




• Utilisez un marteau en nylon pour mettre correctement les lisses


2.

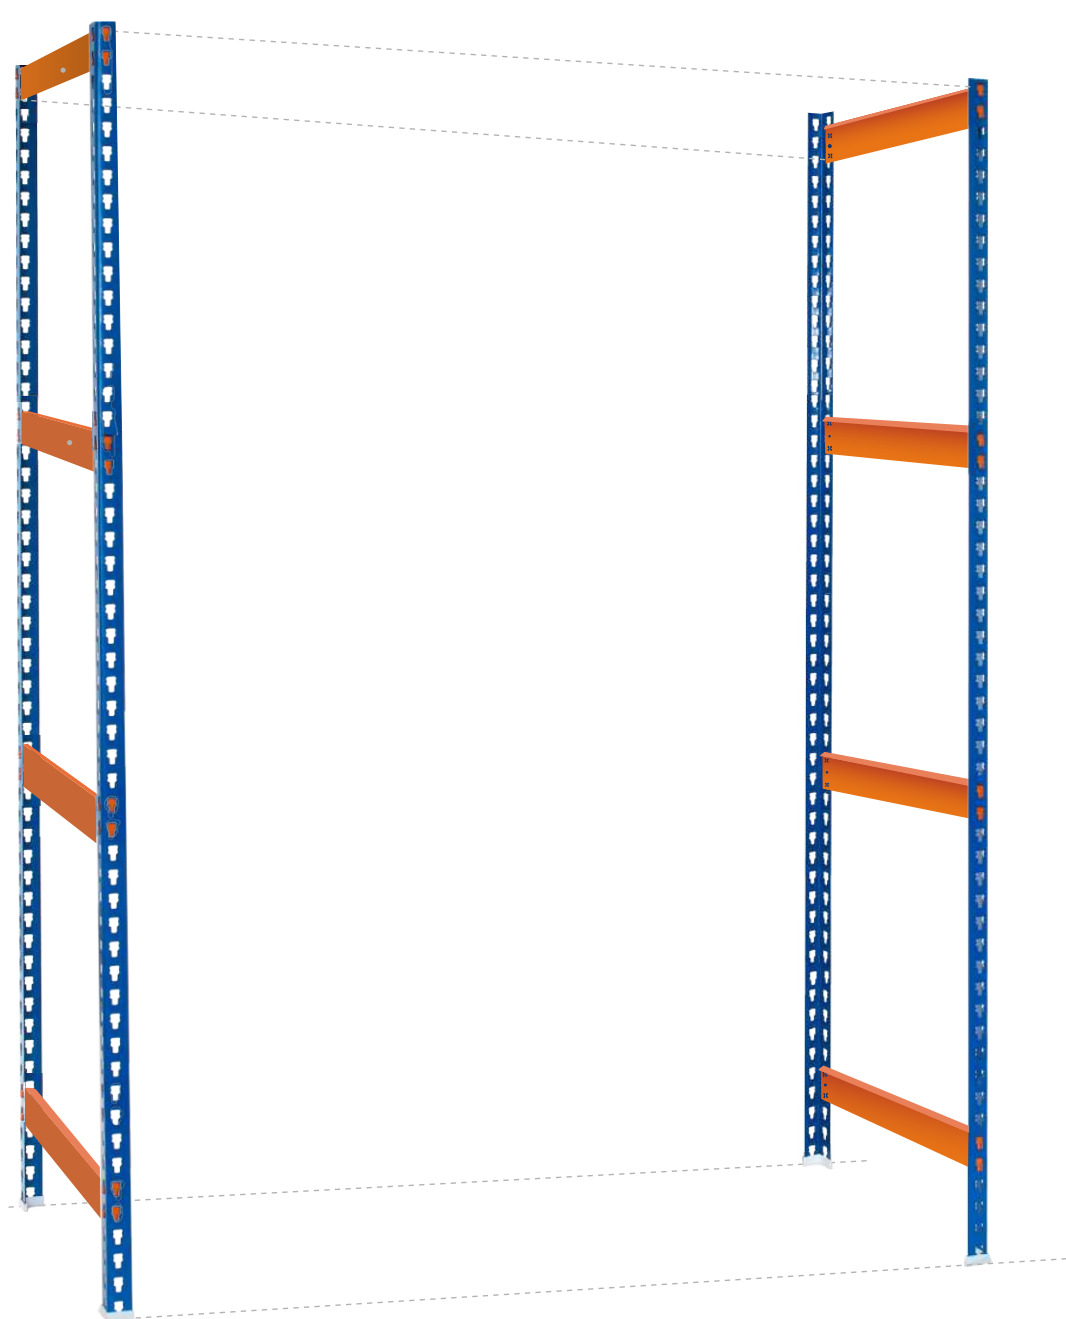


3.

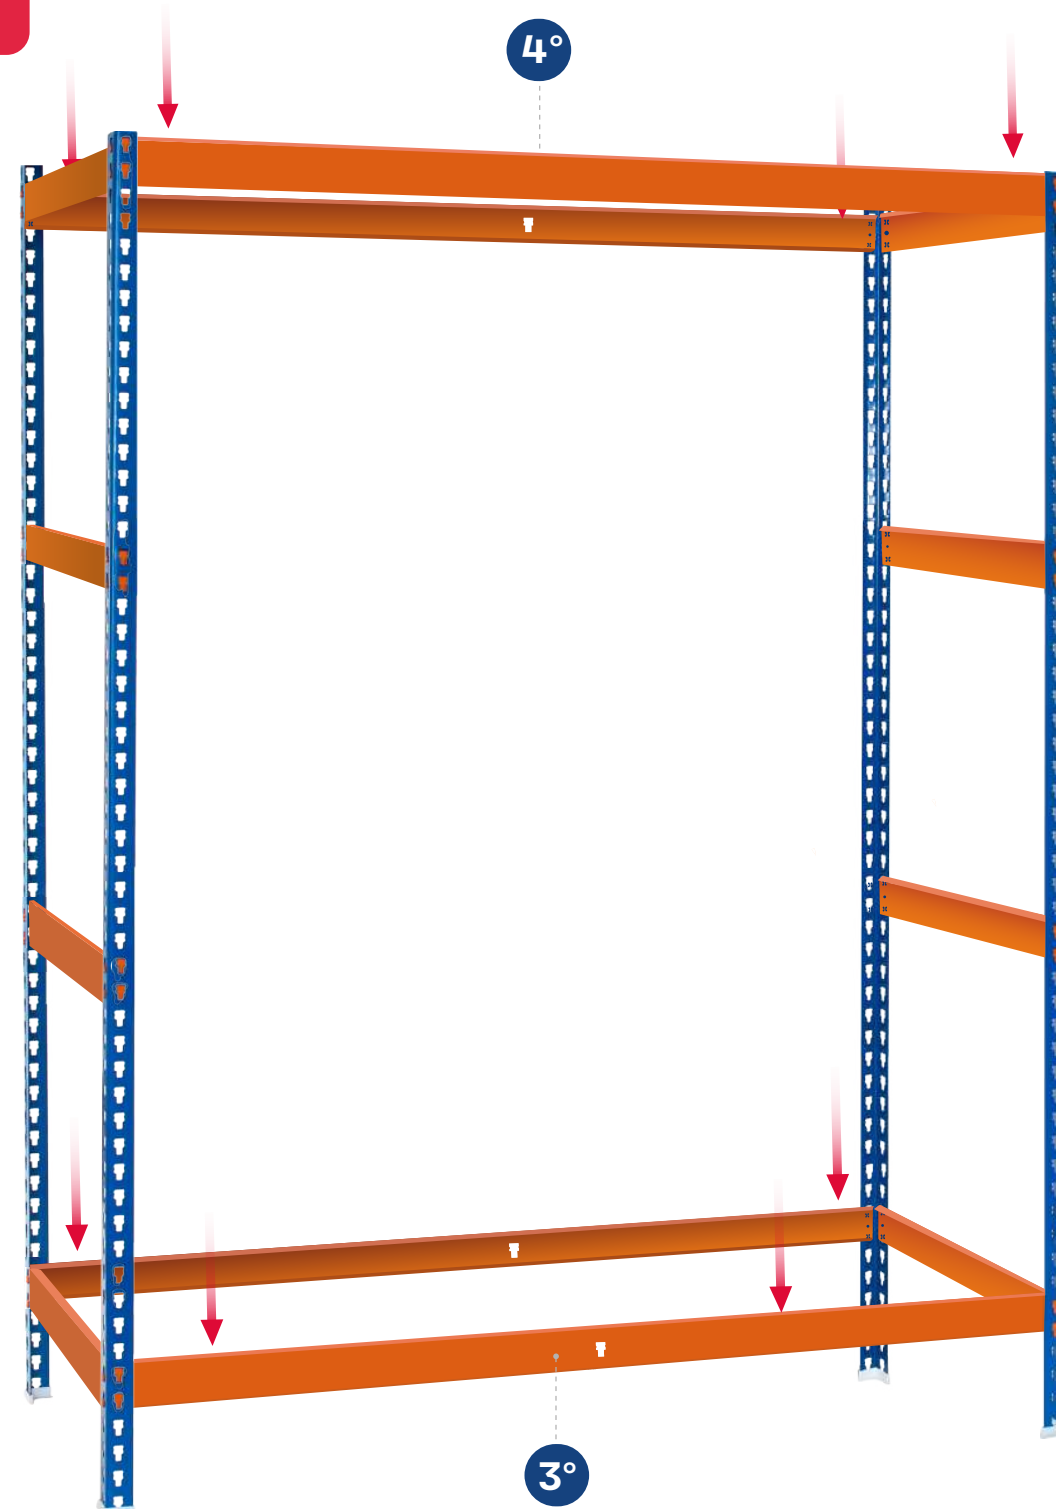

4.

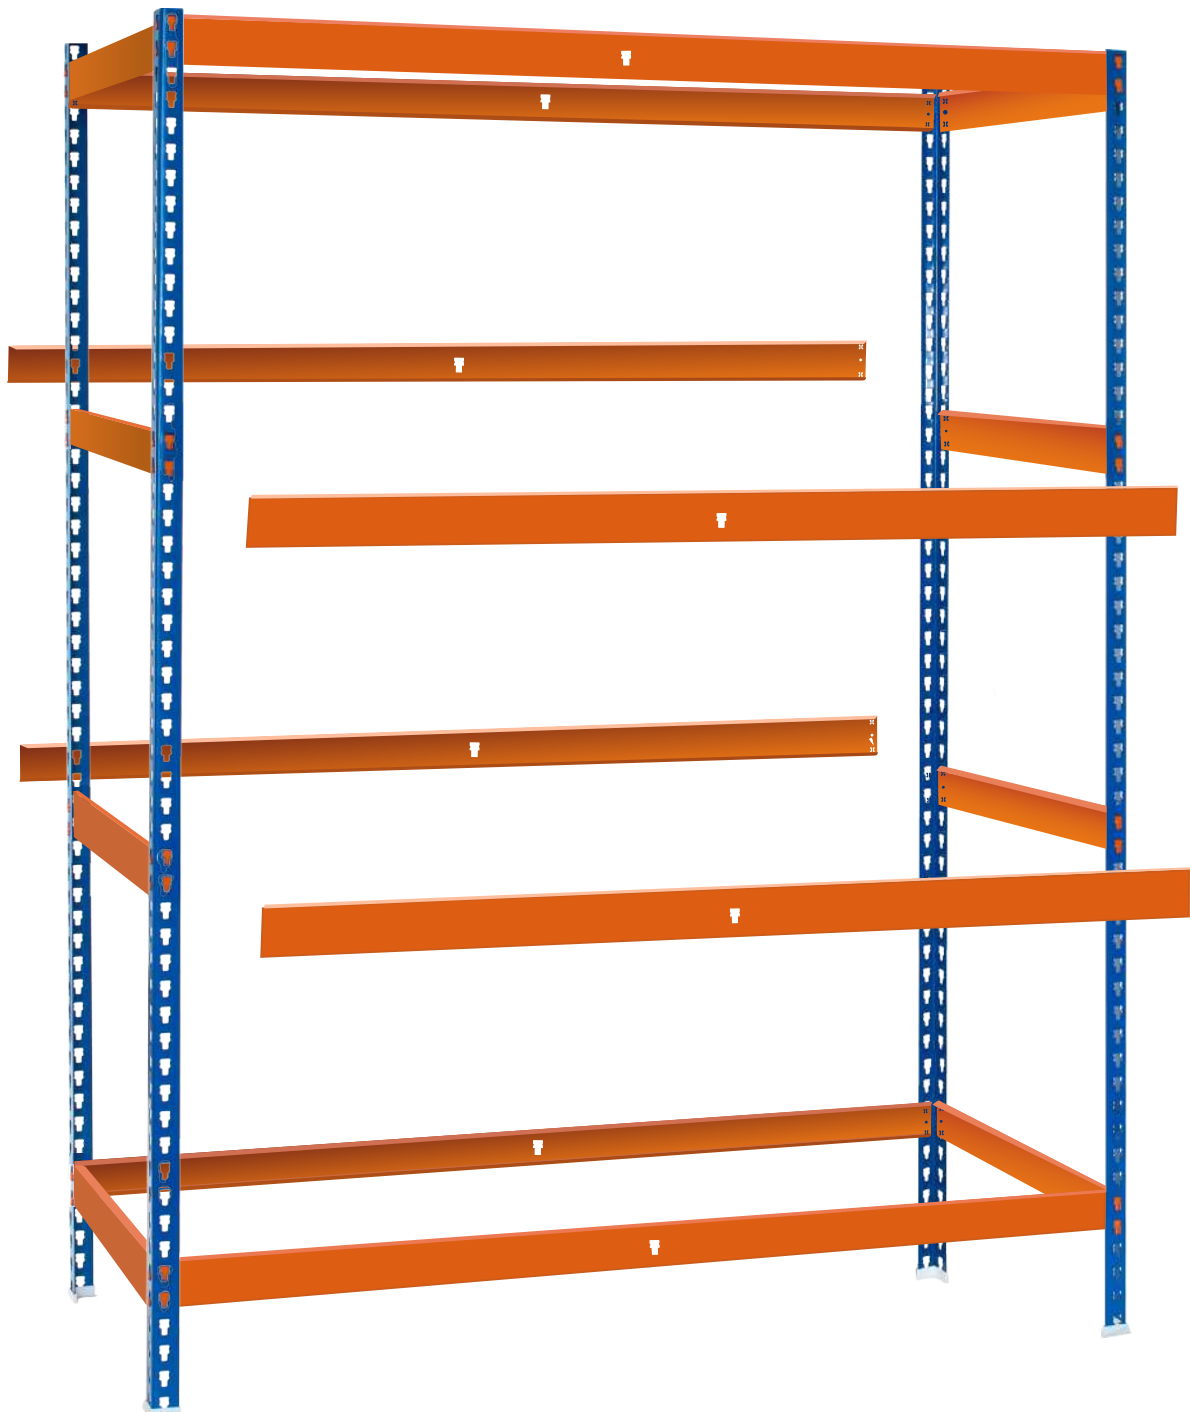

5.

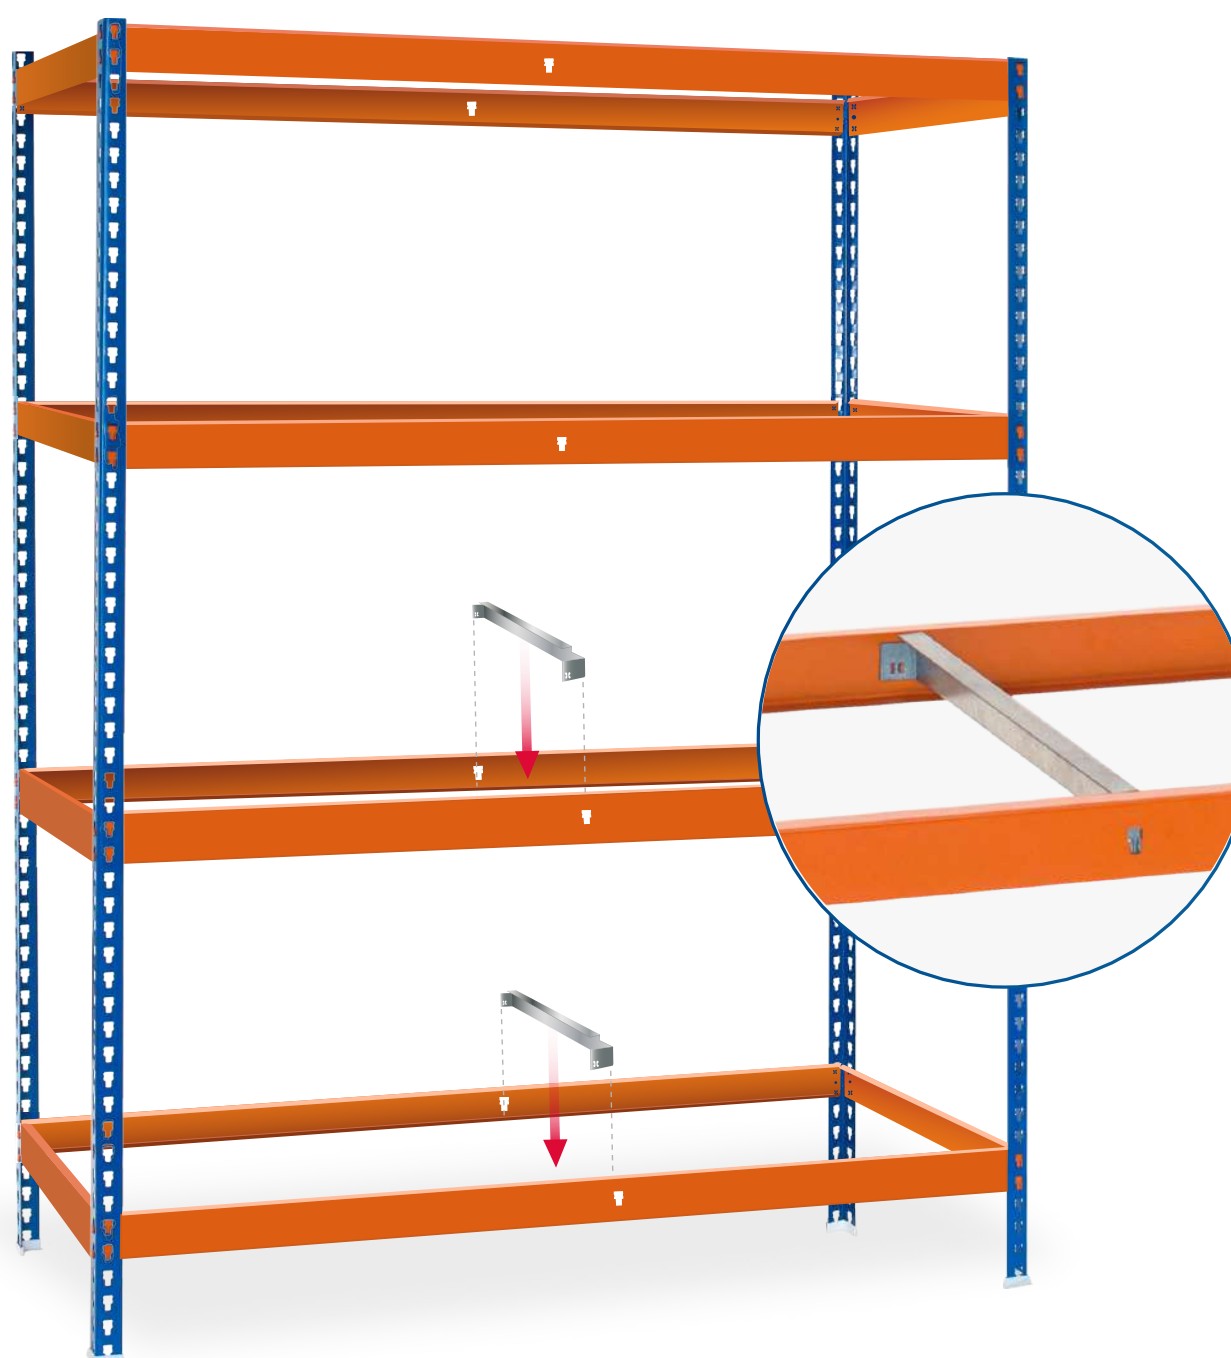

6.



2400 mm



J600

système intégré

