

Instructions de montage

J200

système intégré




PAS DE VIS



UTILISATION
DE GANTS



MARTEAU
EN NYLON


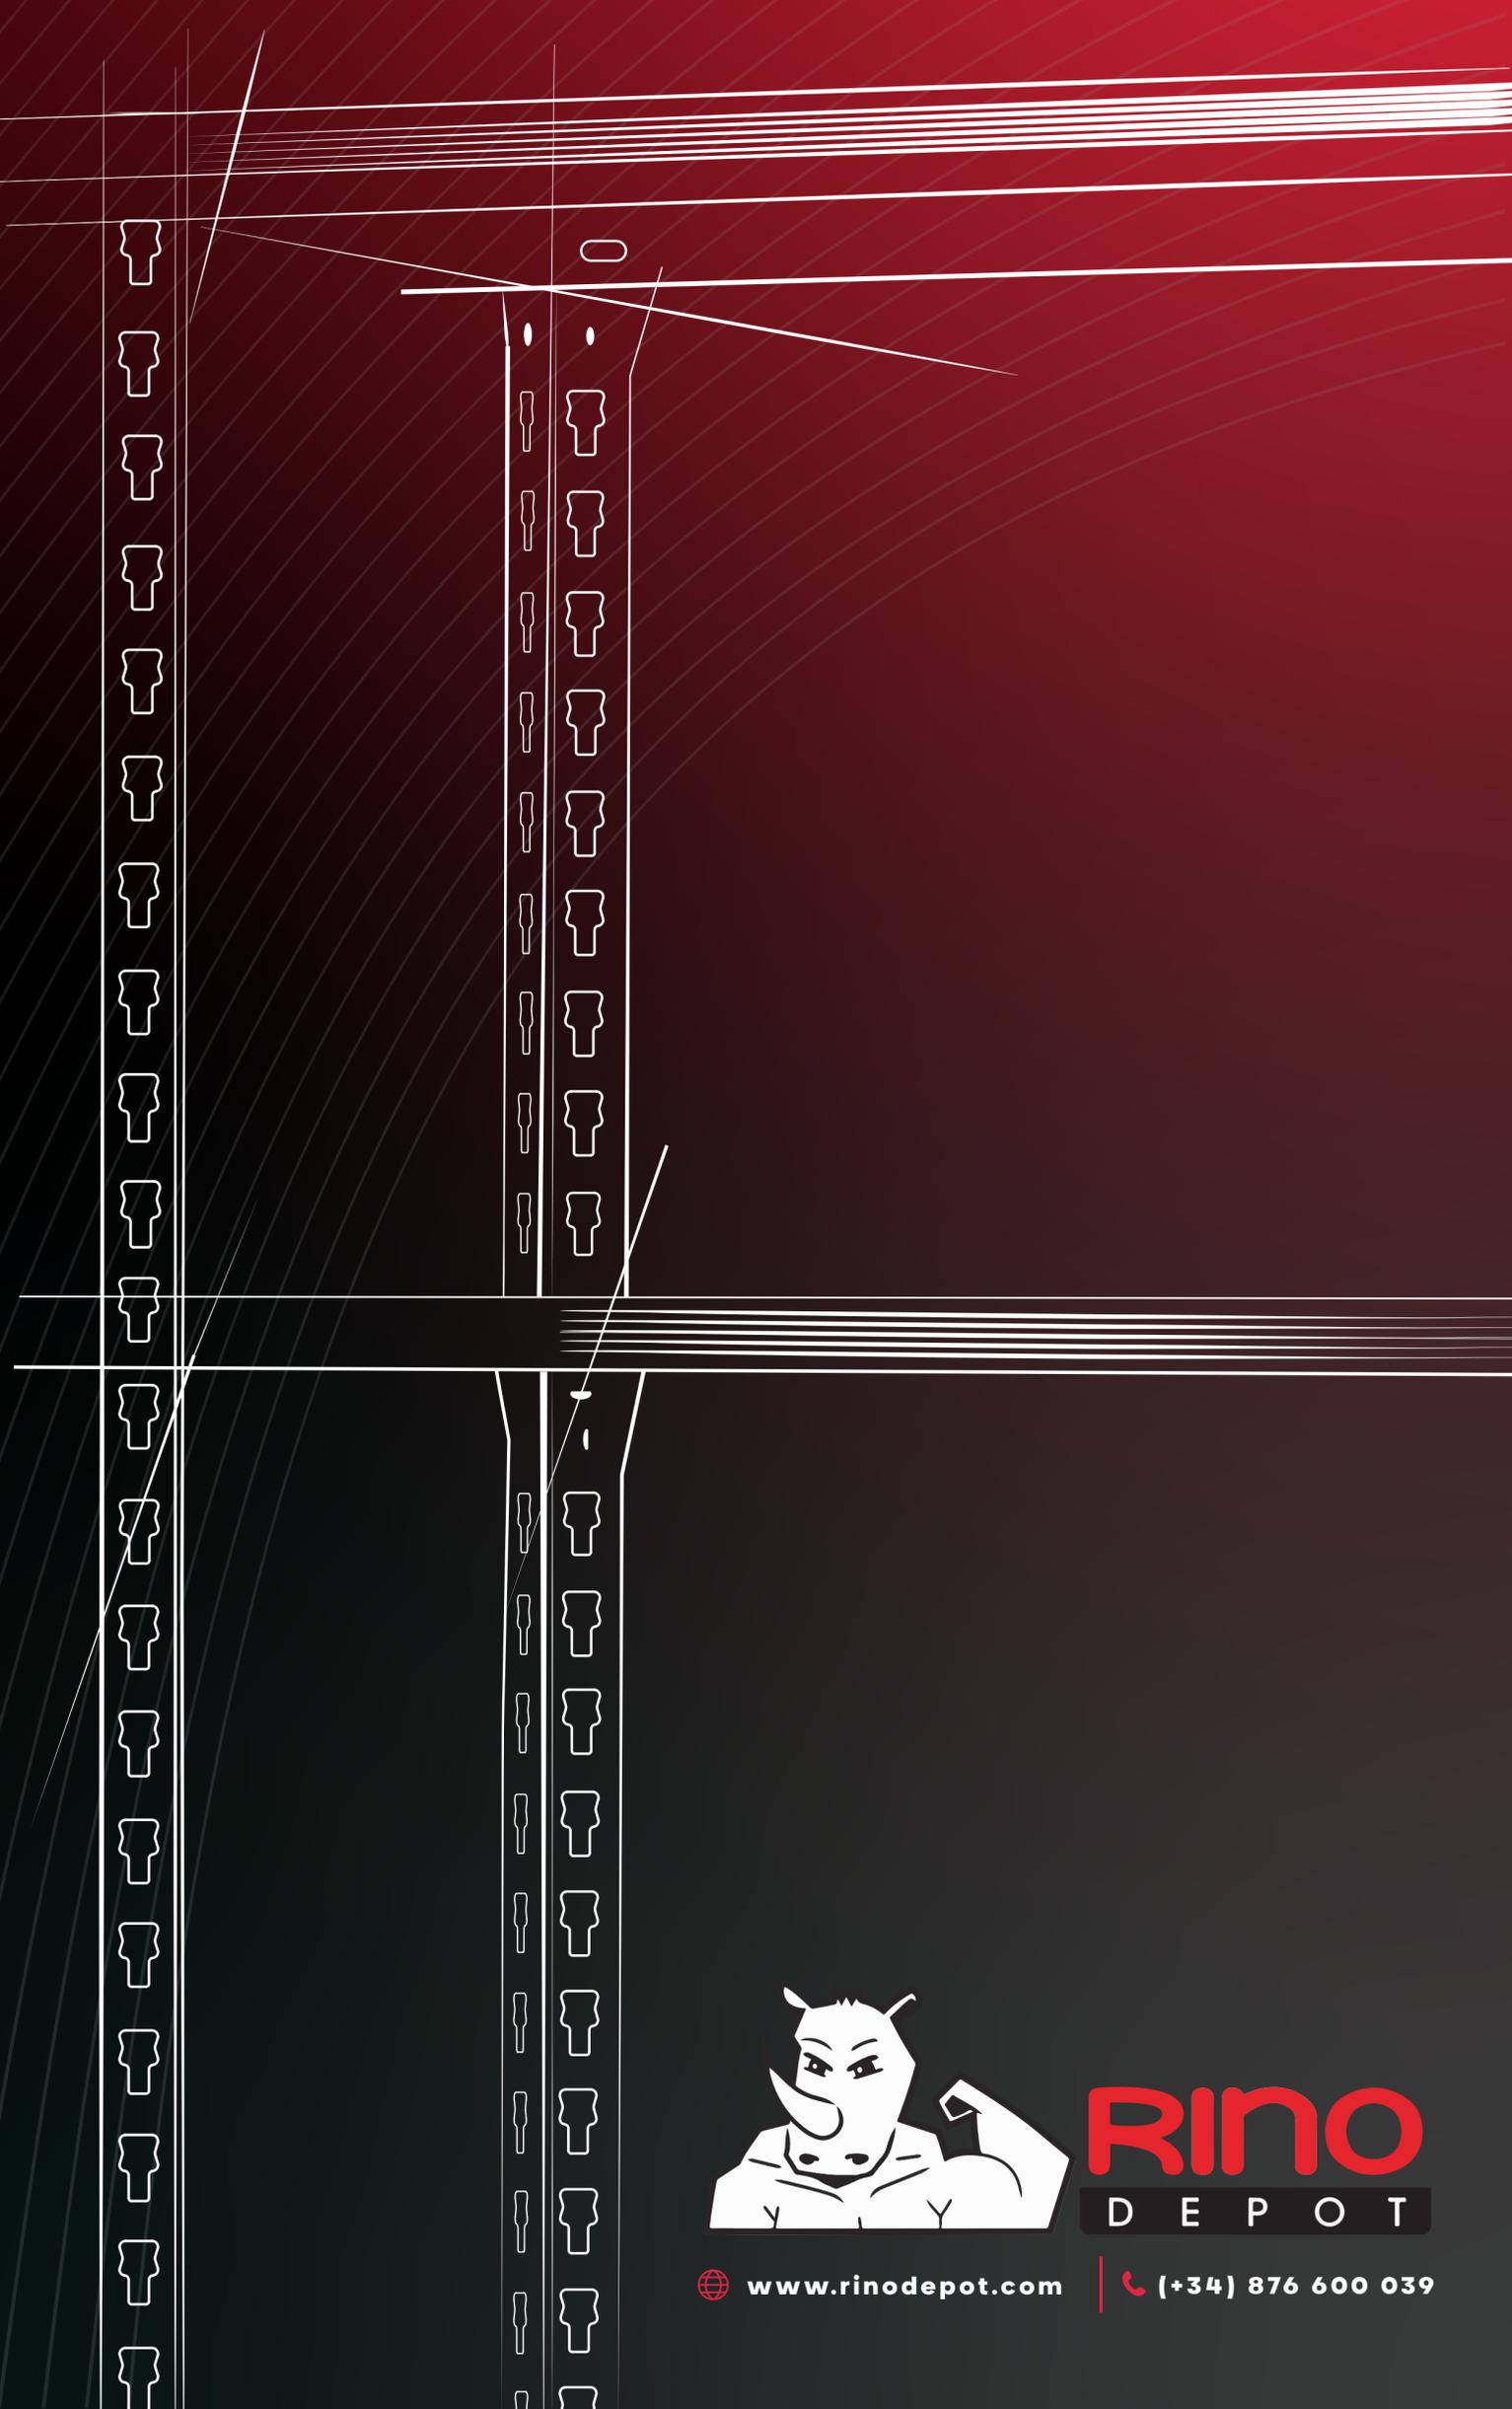


RINO
D E P O T

www.rinodepot.com

+34 876 600 039

1.

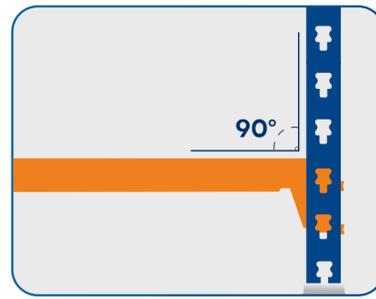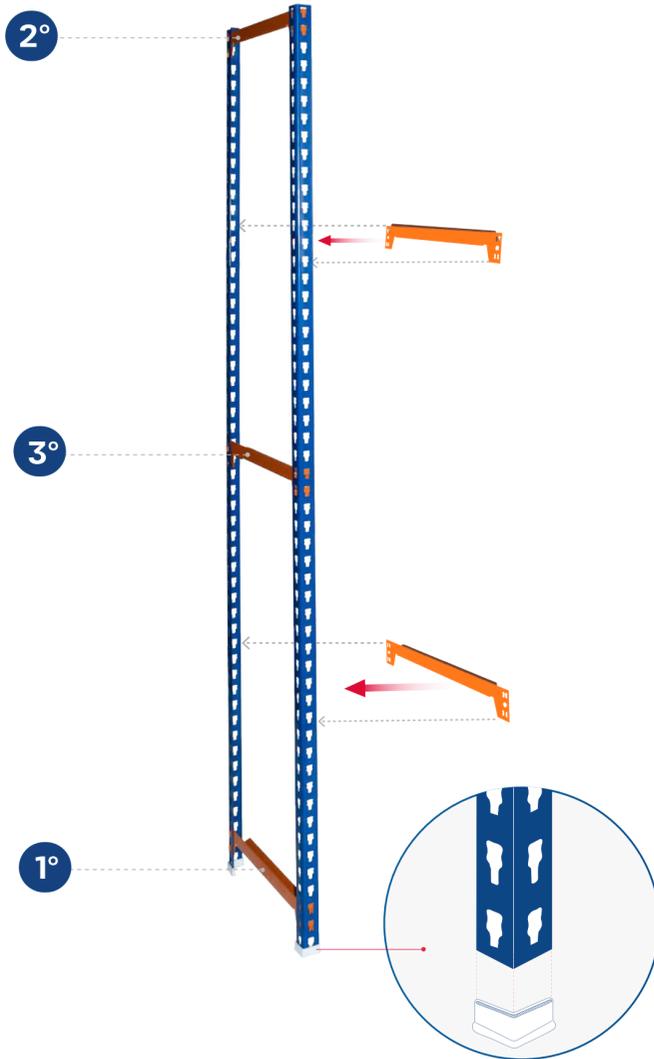


• Le lisse doit être à 90° par rapport au profil.




• Utilisez un marteau en nylon pour mettre correctement les lisses

2.

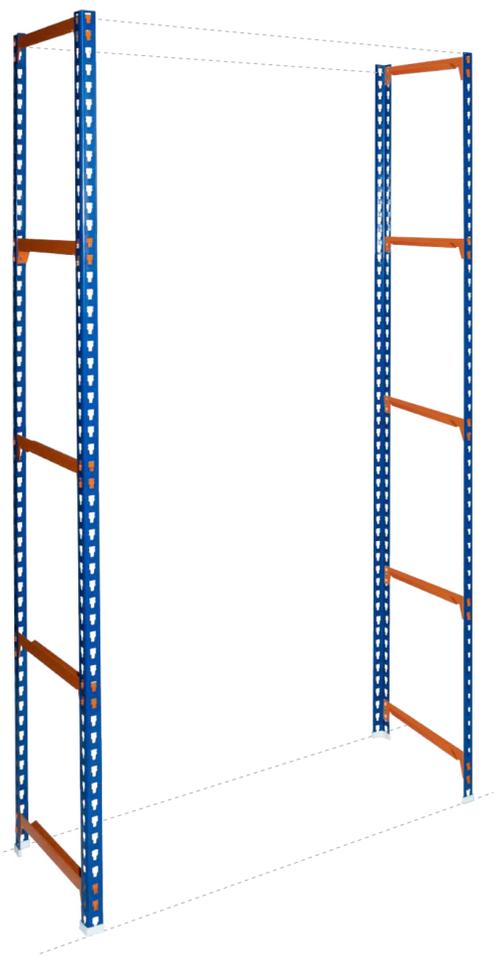

3.

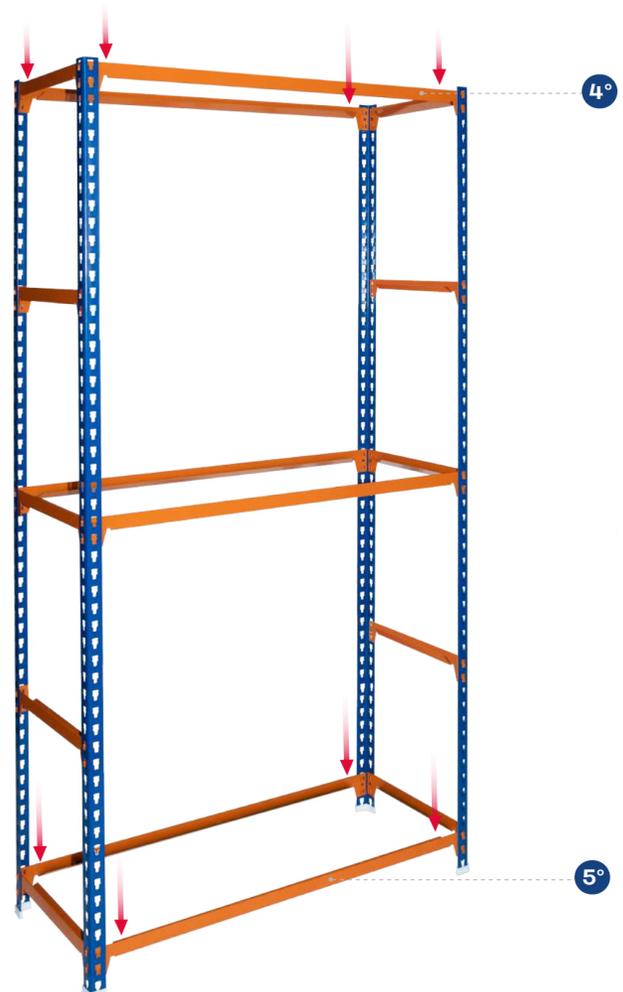


4.



5.



6.

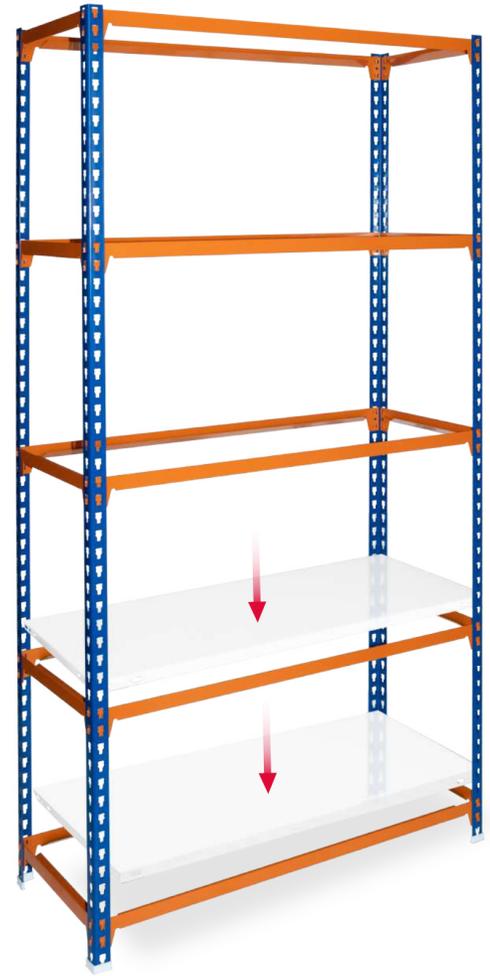

RINO
D E P O T

Estantería J200

systeme intégré

