

# Instructions de montage

# RACK À PALETTE



MONTAGE  
AVEC DES VIS




UTILISATION  
DE GANTS



UTILISATION  
DEL'ÉCARTEUR



MARTEAU  
EN NYLON

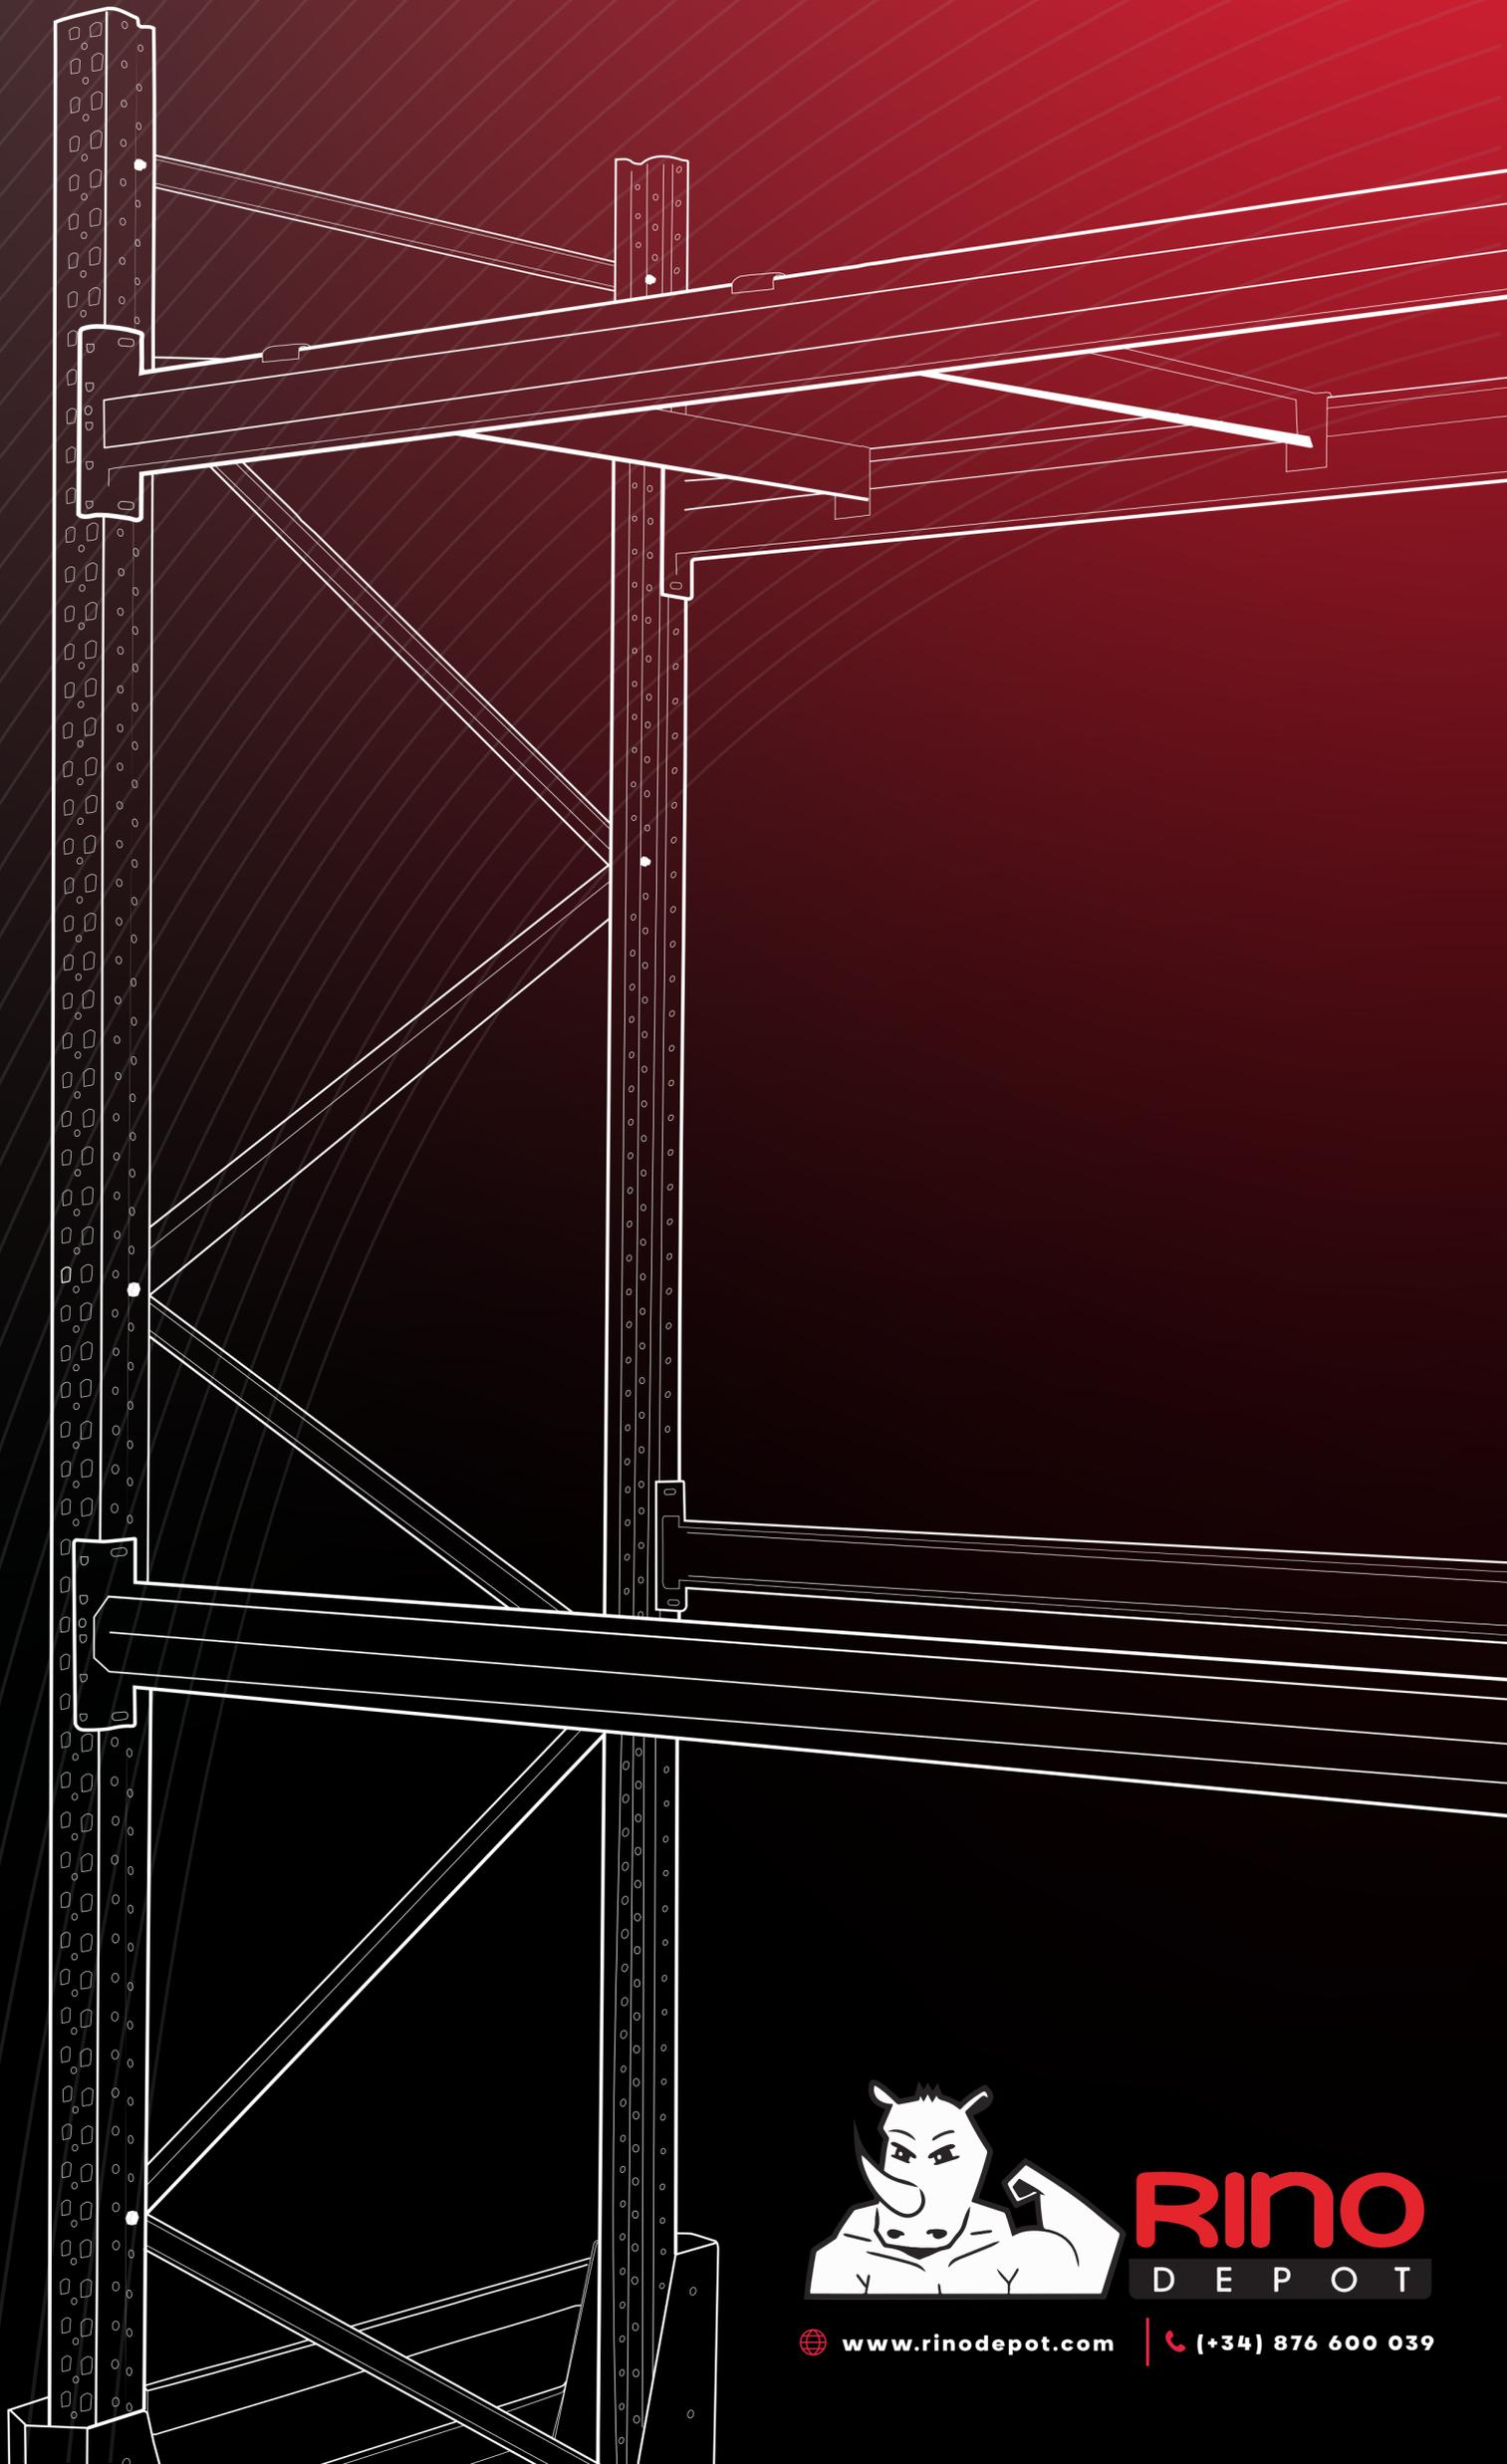



**RINO**  
D E P O T

[www.rinodepot.com](http://www.rinodepot.com)



(+34) 876 600 039

# ▶ Démarches à suivre

1.

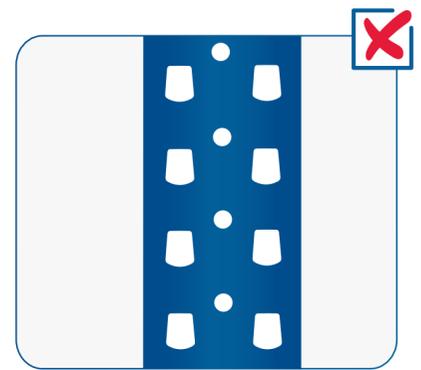
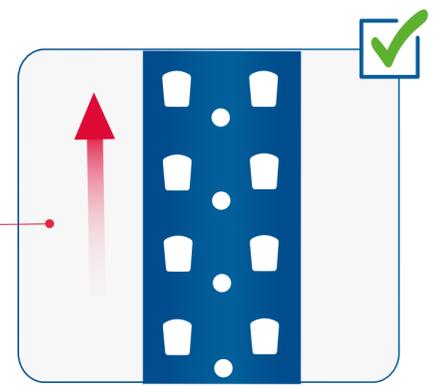


2.

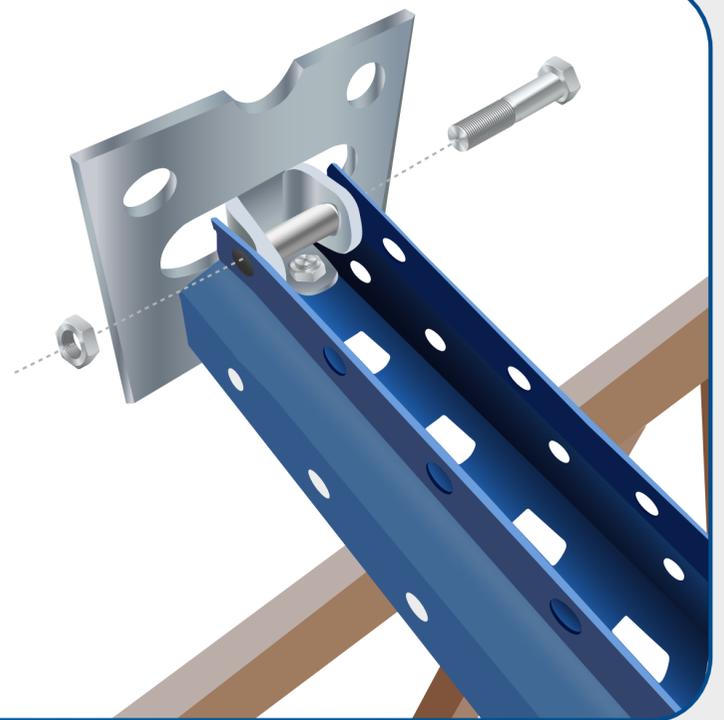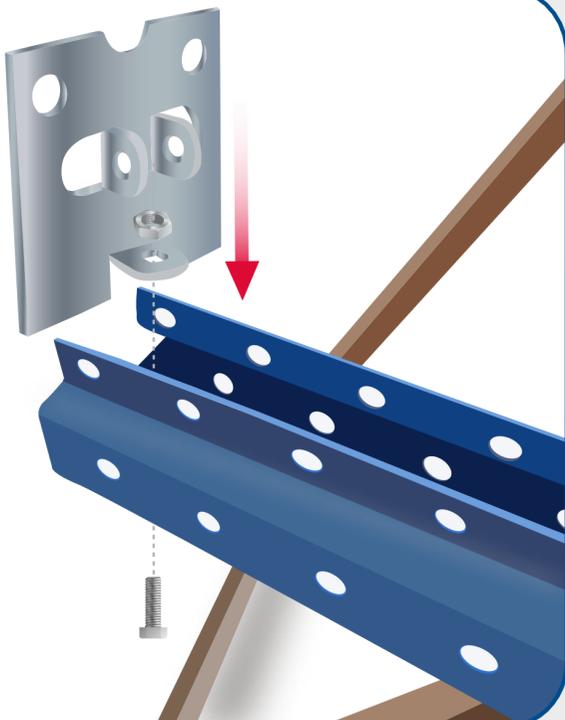


**RINO**  
D E P O T

3.

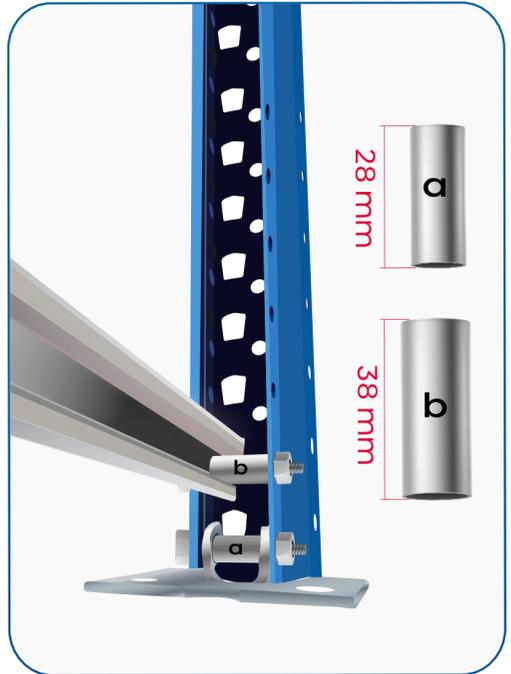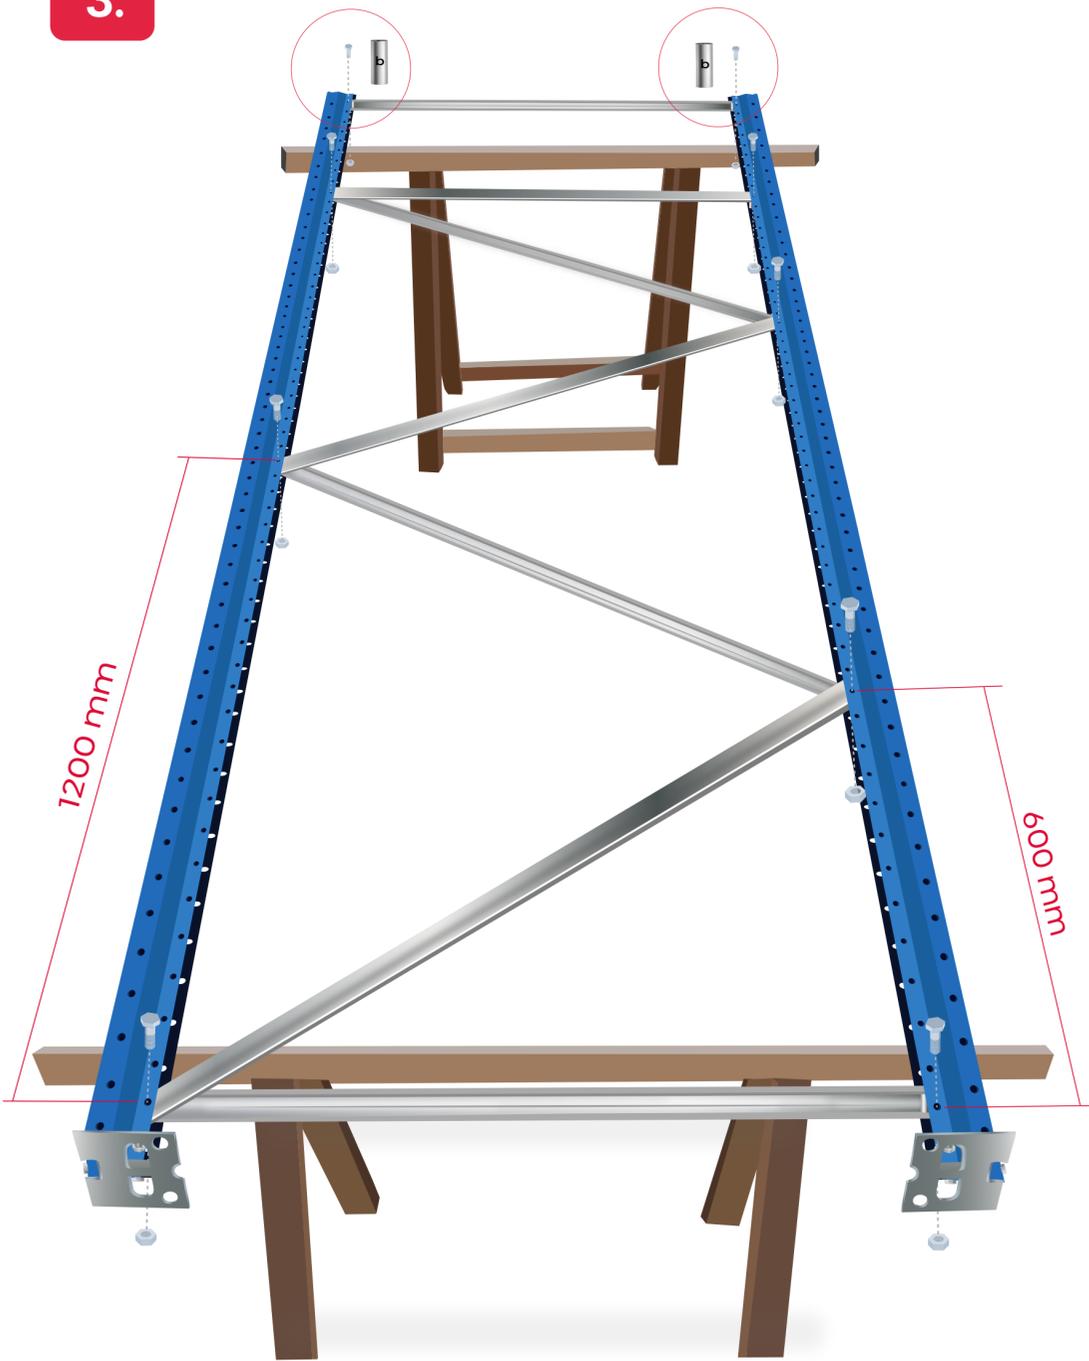


4.

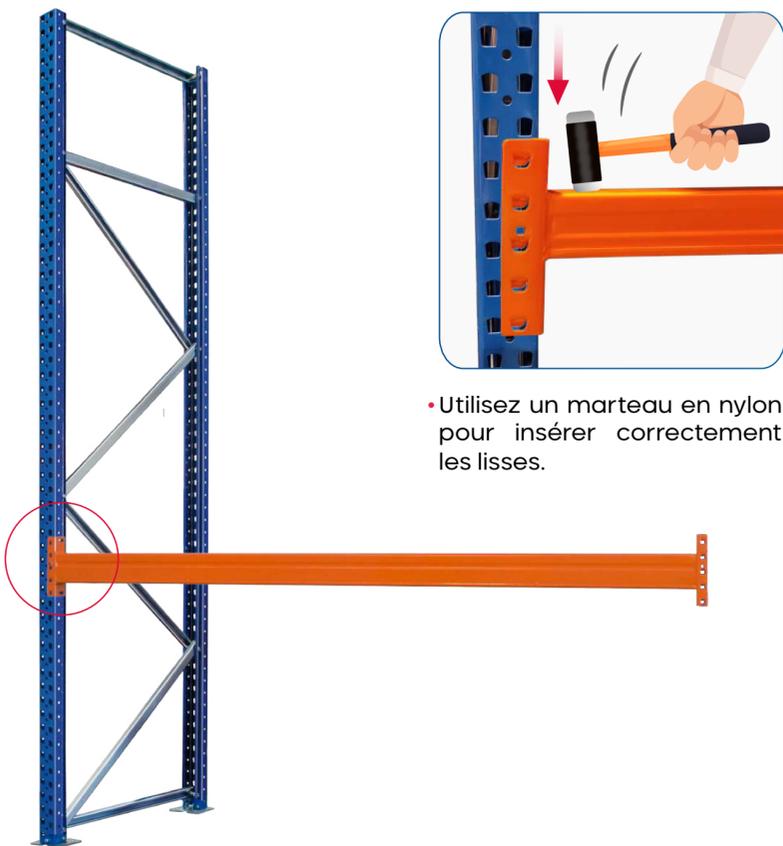


• Utilisez un marteau en nylon pour insérer correctement les lisses.

5.

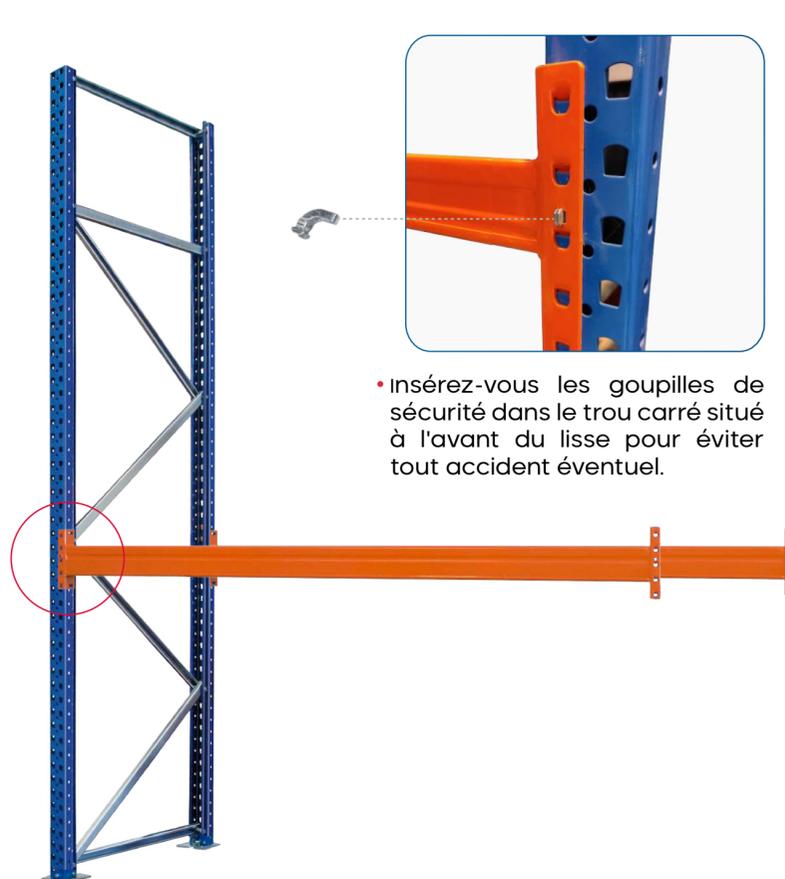


• Insérez-vous les goupilles de sécurité dans le trou carré situé à l'avant du lisse pour éviter tout accident éventuel.


6.

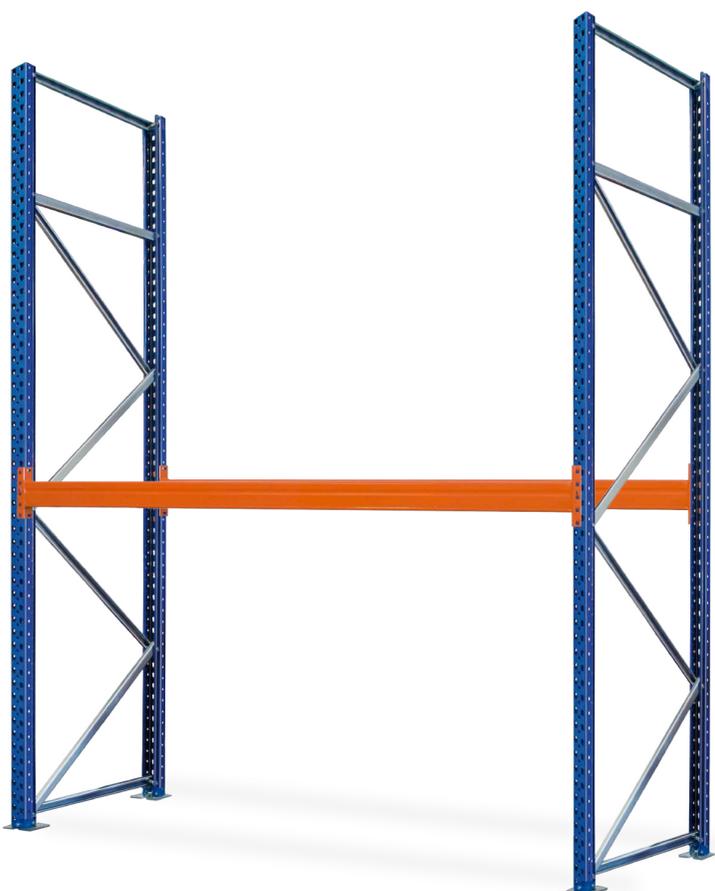


7.

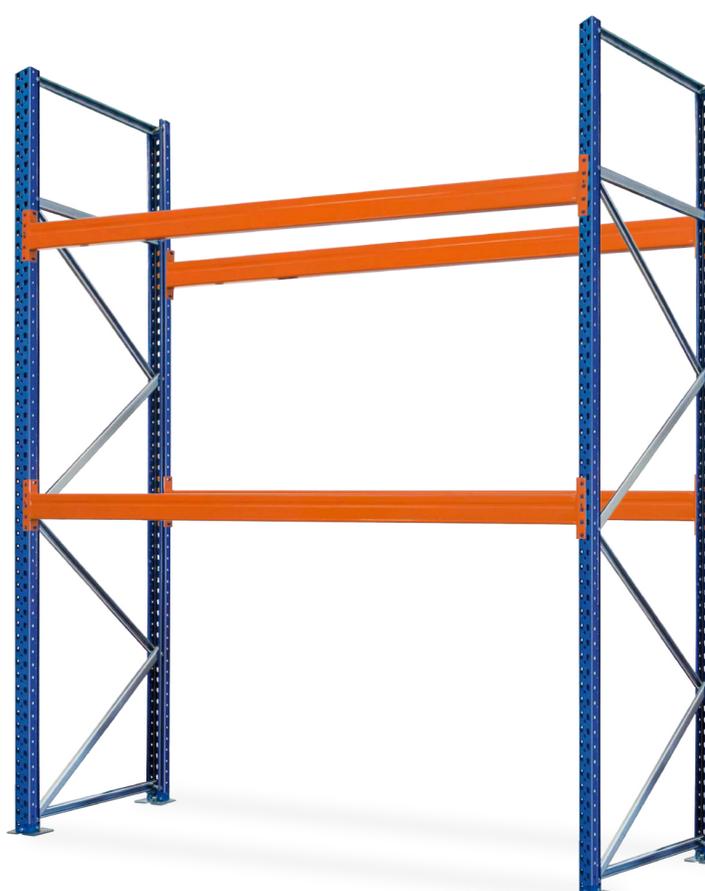


8.

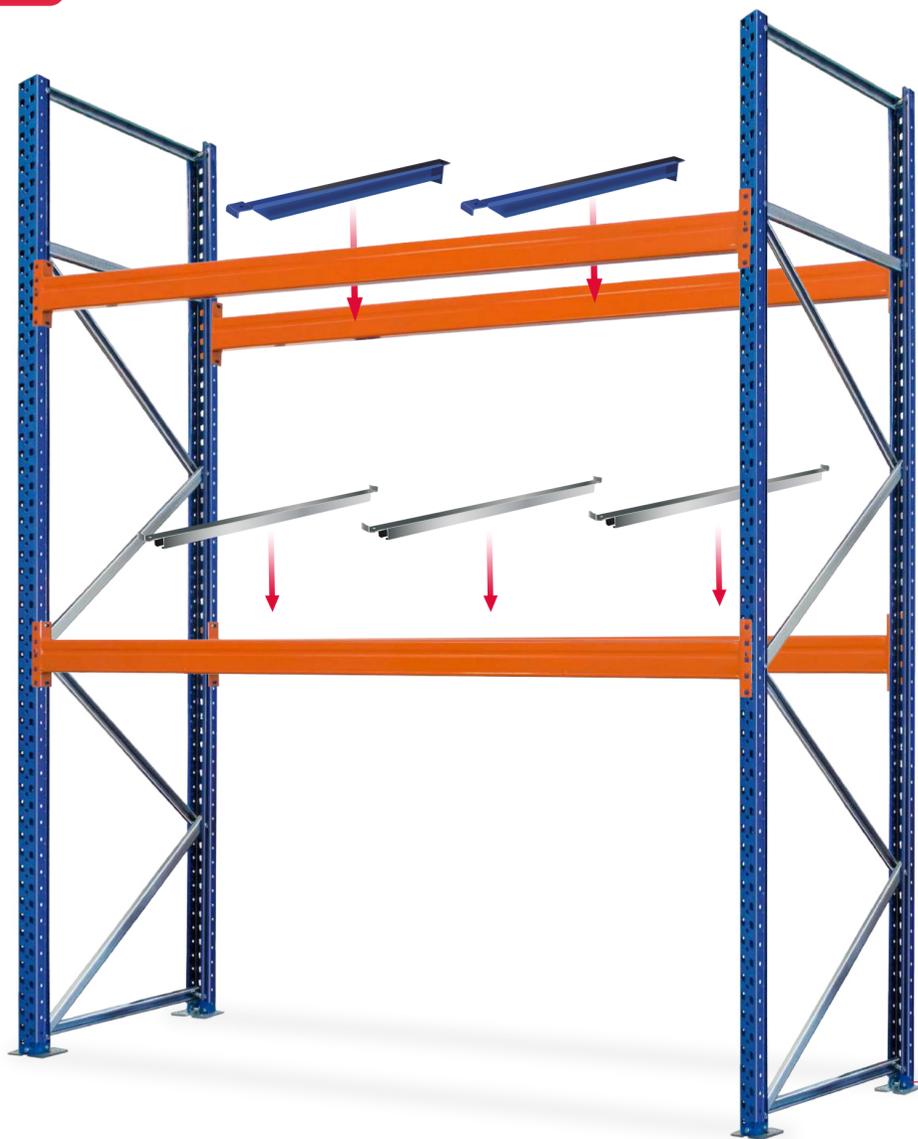

• Une plaque de calage doit être ajoutée sous la base métallique lorsque la surface est irrégulière.

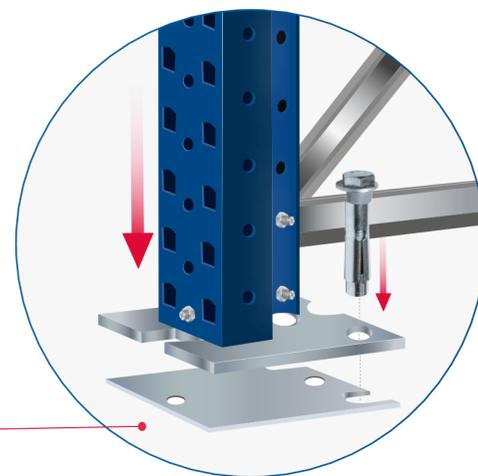


9.

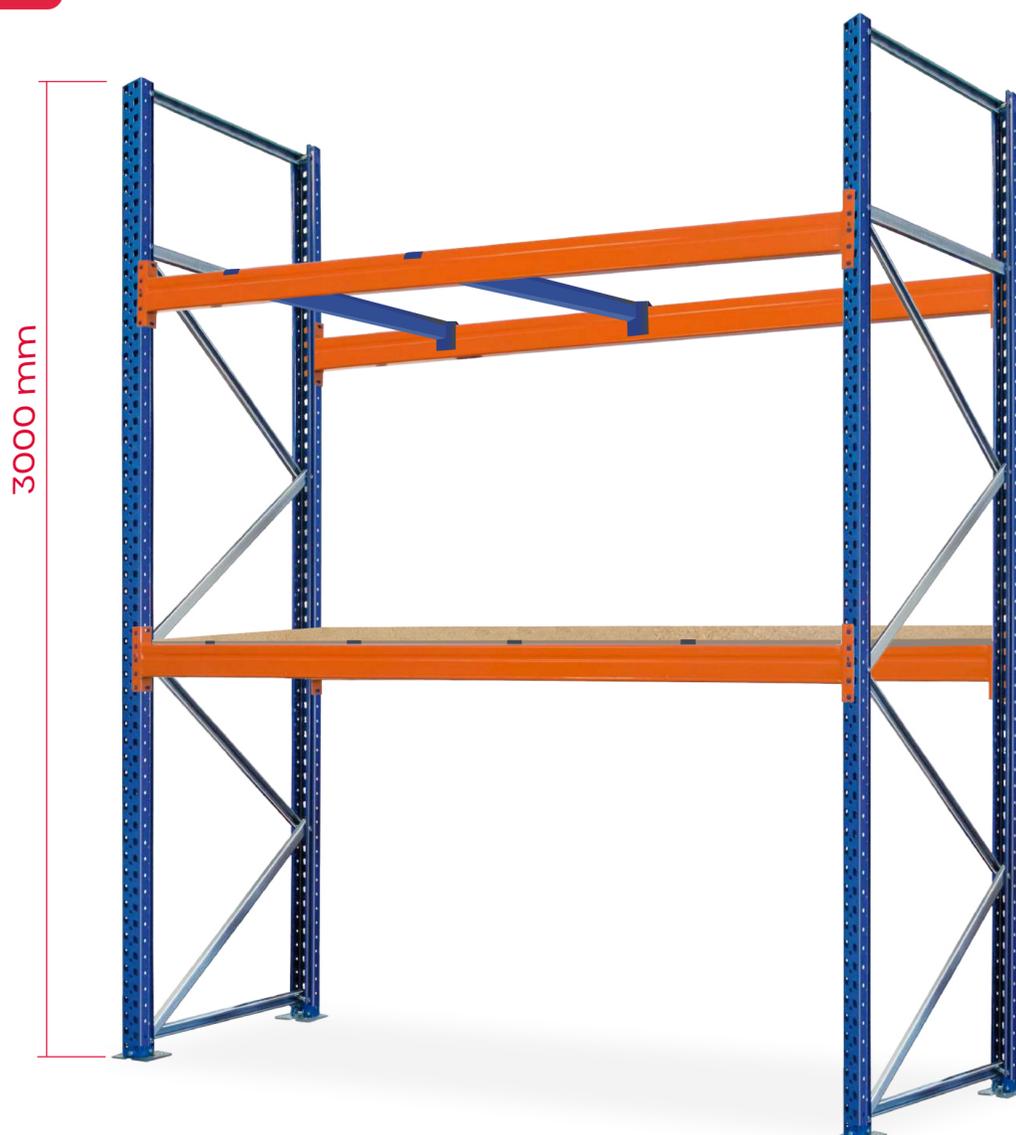

3000 mm

1,75 cm

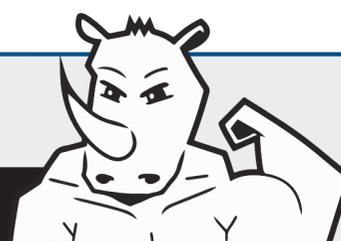

# RACK À PALETTE

